サンダーカット [TAP-7]

取扱説明書

この度はサンダーカット「TAP一フ」をご購入い ただきまして誠に有り難う御座います。 ご使用前に、以下の内容をよくお読みの上、正しく お使い下さい。

•••• 安全にお使いいただくために ••••

- ●合計 1500W 以下でご使用下さい。
- ●AC プラグは、定格 15A 以上のコンセントに単独で差し込んで下さい。 他の器具が使用しているコンセントと併用するとコンセント部が異常 発熱して発火することがあります。
- ■ご利用中のタップの使っていない差込口に機器を接続する場合は、 合計電力 1500W を超えないようにご注意下さい。
- ●本品を分解したり、改造したりしないで下さい。火災、感電の原因に なります。
- ●AC100V 50Hz / 60Hz 以外では使用しないで下さい。
- ●本品に水などの液体や、異物を入れないで下さい。万が一入った場合 は、使用しないで下さい。そのまま使用すると、火災、感電、故障の 原因となります。
- ●大きなエネルギーの雷に対しては本品が破損する場合があります。 この場合、速やかに当社までご連絡下さい。
- ●濡れた手で本品を触らないで下さい。感電の原因となります。
- ●ご使用中は、本品アース端子に人体および他の金属筐体が直接触れ ないようにして下さい。感電の原因となります。
- ●本品に発煙等の異常が発生した場合は AC プラグをコンセントから抜 いて下さい。また、異常内容を当社までご連絡下さい。

注意、使用者がケガをしたり、物的損害が発生する可能性があります。

- ●本品は屋内用です。屋外では使用しないで下さい。
- ●周辺機器の AC プラグを接続する場合は各々の機器の電源スイッチを 切って接続して下さい。
- ●AC プラグの接地極を折ったり、曲げたりして使用しないで下さい。
- ●コードは束ねて使用しないで下さい。
- ●ときどきプラグ及びコンセントの表面や栓刃間を清掃して下さい。
- ●コードを引っ張らないで下さい。
- ●コードを傷つけないで下さい。
- ●コードが傷ついたまま使用しないで下さい。
- ●コードを家具等にはさんだり、敷物の下にして使用しないで下さい。
- ●AC プラグ及びタップが割れたり、保持力が極端に弱い状態では、使用 しないで下さい。
- ●コードを加熱しないで下さい。
- ●コードが部分的に熱い場合は、コード内部の電線が切れていますので 使用しないで下さい。
- ●コードをステップル等で固定しないで下さい。
- ●コードを無理に曲げたり、ねじったりしないで下さい。
- ●本体の裏面にはマグネットが取付けてありますので、フロッピーディ スク、磁気カード等を近づけないで下さい。データが破損する恐れが あります。

製品本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く可能性があります。

- ●ご使用中に緑色の雷防護機能ランプが消灯している場合は、何らかの 異常が発生しています。速やかに当社までご連絡下さい。
- ●本品は厳重な品質管理を経て出荷しておりますが、万一故障または不 具合がございましたら当社までご連絡下さい。
- ●本品は商用電源以外に使用しないで下さい。
- ●お客様または第三者が本品を誤って使用し生じた故障、さらに分解・ 改造を行って使用した場合、当社は一切責任を負いませんので、あら かじめご了承下さい。
- ●直撃雷・近傍雷等により接続機器をまれに保護できない場合もありま すのでご了承下さい。
- ●本品が動作した際、漏電ブレーカが動作することがあります。あらか じめご了承下さい。
- ●絶縁抵抗を測定する際は、AC プラグをコンセントから抜いて下さい。
- ●使わない差込口には、付属の防塵キャップを取り付けて埃が入らない。 ようにして下さい。
- ●本品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、 通信などの機会を逸したために生じた損害等、純粋経済損失につきま しては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- ●この取扱説明書、ハードウェアおよび外観の内容について将来予告無 しに変更することがあります。
- ●本品は国内仕様です。国外での使用はできません。
- ●本品を破棄する際は、地方自治体の条例に従って処理して下さい。 詳細は、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

次のような場所はさけて設置して下さい。


- ●高温(直射日光やエアコン吹き出し ●強磁界、強電界の発生する場所 等)になる場所
- ●周囲温度・湿度が以下の範囲外とな ●塵埃、塩分、鉄分、油煙が多い場所 るような場所

- ●結露が生じるような場所
- ●水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
- 周囲温度:0~40℃, 周囲湿度:15~85%RH ●乳幼児が触れたり、手の届く場所
- ●腐食性・可燃性ガスの発生する場所 ●強い振動や衝撃が直接加わる場所


▶ 仕 様 ◆

項目	内容	
適用電源	AC100V 50Hz / 60Hz	
サービスコンセント定格	AC100V 15A (合計)	
合計定格電力	1500W	
コンセント	2極接地極付 7個口	
ACプラグ	2 極接地極付	
ACプラグコード	1.5m	
故障インジケータ	LED 色:緑	
アース端子	M4	
外形寸法	W50mm×H34mm×L365mm(突起部除く)	
製品質量	約 580g	
添付品	2P-3P 変換アダプタ,防塵キャップ(4 個), 取扱説明書,保証書	
絶縁抵抗	電力線一接地間	50MΩ以上 (DC500V)
抑圧電圧	電力線一接地間	1.5kV 以下 (1.2/50µs 4kV コンビネーション波形)
	電力線間	1.5kV 以下 (1.2/50µs 4kV コンビネーション波形)

◆ 本体各部名称·機能 ◆

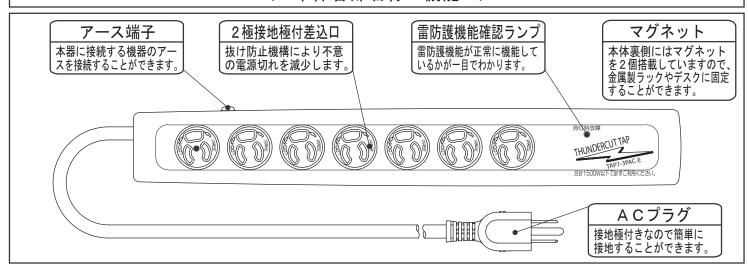

接続例 ◆

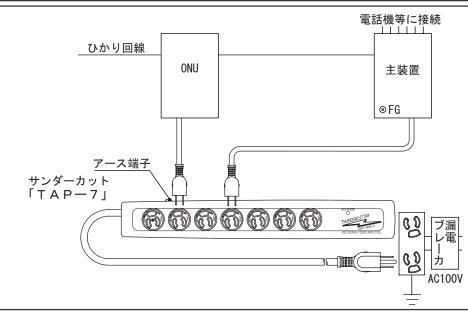

- 1. 対象となる機器の電源プラグを本品の コンセントへ接続して下さい。
- 2. 本品の AC プラグを AC100V コンセント へ接続して下さい。

以上でサンダーカット「TAP-7」の 接続は完了です。

- *主装置がアースをとっている場合は、 サンダーカット「TAP-7」の アース端子にも共通にアースを接続 して下さい。
- *主装置がメタル線引き込みの場合は、 別途通信線側にも使用回線に適した サンダーカットを接続して下さい。
- * 壁面等のコンセントが 2 極の場合は. 2P-3P 変換アダプタをご使用いただき、 且つ本体のアース端子にアースを 接続して下さい。

保証・サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管して下さい。

●故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡下さい。

●保守用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(製品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては 修理可能な場合がありますので、当社サービス取扱所へお問い合わせ下さい。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🙆 0120-970413

※携帯電話・PHS・050 IP 電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

受付時間

9:00~17:00 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 6 0120-248995

(携帯電話・PHS からもご利用可能です。)

受付時間

9:00~17:00 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2010 NTT EAST NTT WEST



本 3123-3 (2012, 08)